



# Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas

Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

## Bolso tote reversible: instrucciones de cortado

### Materiales




- ½ yarda de tela exterior (tela A)
- ½ yarda de tela para forro (tela B)
- 1 cuadrado extraancho (18" x 22") exterior y tela para el bolsillo (tela C)

### Tela A (44" x 18" doblada)

- Base exterior (dos de 16" x 12½")
- Asas (dos de 5" x 17½")

### Tela B (44" x 18" doblada)

- Forro (dos de 16" x 17½")

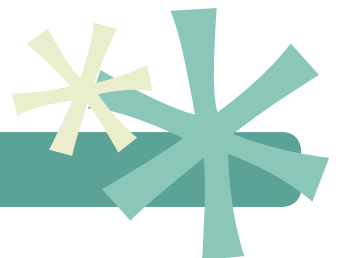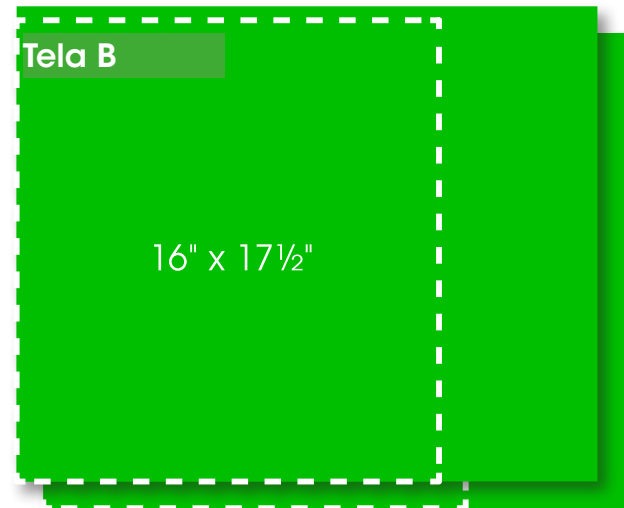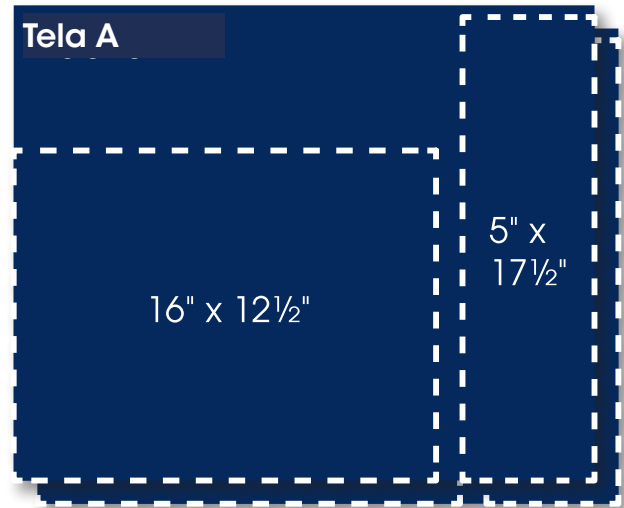





Aspectos básicos en *con Kristin Link*  
la creación de bolsas  
Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

**Bolso tote reversible: instrucciones de cortado**

**Tela C (22" x 18")**

- Bolsillo (dos de 5" x 5")
- Parte superior exterior (dos de 16" x 6")

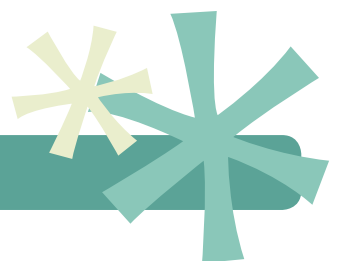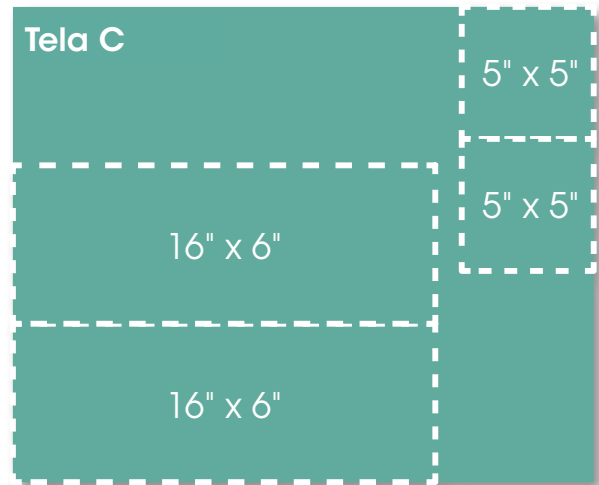



## Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

### Bolso tote reversible: materiales e instrucciones de costura

#### Corta las piezas

Consulta las instrucciones de cortado para saber las medidas.

#### Cose el exterior del bolso

1. Cose una parte superior exterior a una base exterior por el borde de 16" con los lados frontales juntos. Repite con las otras piezas.

2. Plancha las costuras abiertas.

3. Pon alfileres a las piezas exteriores con los lados frontales juntos. Cose los costados y el fondo.

4. Plancha las costuras abiertas.

#### Dale forma a la parte inferior del exterior

Fija con alfileres la costura inferior del exterior a una costura lateral para crear un fondo cuadrado. Mide en 1½" desde la esquina y marca. Cose a lo largo y crea un triángulo en la esquina. Repite en el otro lado. Recorta las esquinas a ½" desde la línea de costura.

#### Haz las asas

1. Dobra un asa a la mitad a lo largo con los lados internos encarados y plancha. Abre y dobla los dos bordes largos hacia el pliegue central y plancha. Vuelve a doblar a lo largo del pliegue central y plancha. Repite lo mismo con la otra asa.

2. Cose a la orilla de los bordes largos de cada asa.


3. Con la parte exterior del bolso hacia afuera, mide 4" desde cada costura lateral y marca tanto al frente como atrás. Centra los bordes cortos de las asas sobre las marcas con los bordes sin coser alineados y pon alfileres para acomodar en su lugar. Cose en su lugar con un margen de costura de ¼".

#### Haz el bolsillo

1. Acomoda las piezas del bolsillo con los lados frontales encarados y pon alfileres. Cose todos los lados con un margen de costura de ¼" y deja una abertura de 2½" para voltearlo.

2. Voltea el bolsillo al lado frontal y plánchalo. Dobla hacia adentro el margen de costura de la abertura.

3. Colócalo en el lado frontal de una de las piezas del forro con alfileres cerca de la esquina superior derecha. (Asegúrate de que la abertura sin coser se encuentre en uno de los costados o al fondo). Cose el bolsillo al forro con pespunte a lo largo de los costados y del fondo.

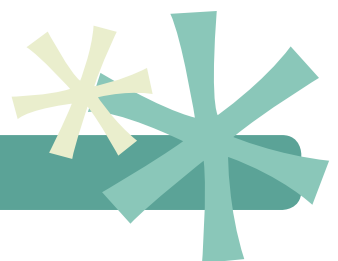



## Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

### Bolso tote reversible: instrucciones de costura

#### Cose el forro

1. Acomoda las piezas del forro con los lados frontales encarados y pon alfileres. Cose a lo largo de ambos costados y al fondo.

2. Dale forma a la parte inferior del forro de la misma forma que al exterior (paso 3).

#### Cose el forro al exterior


1. Voltea el lado frontal hacia adentro.

2. Voltea el forro con el lado frontal hacia afuera.

3. Coloca el forro dentro de la tela frontal para que ambos lados exteriores estén encarados y fija con alfileres a lo largo de la parte superior. Haz coincidir las líneas de costura. Marca una abertura de 3" entre las asas en la parte trasera del bolso. Cose alrededor del borde superior y deja el hueco de 3" que marcaste sin coser.

4. Voltea la bolsa por la abertura para que el lado frontal quede afuera.

5. Mete el margen de costura por la abertura. Plancha el extremo superior del bolso y luego cose pegado a la orilla del borde todo alrededor.

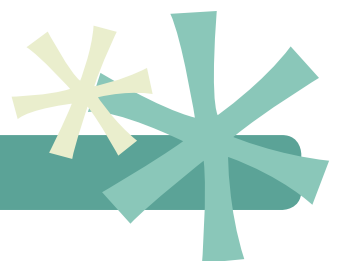



# Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas

Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

## Estuche con cierre: materiales e instrucciones de cortado

### Materiales




- 1 cuadrado extraancho de tela exterior (tela A)
- 1 cuadrado extraancho de tela exterior (tela B)
- ½ yarda de entretela fundible de espesor medio
- Un cierre de 9"
- Hilo
- Pegamento en barra

### Tela A (44" x 18" doblada)

- Parte trasera exterior (10" x 6")
- Parte frontal exterior (10" x 4")
- Parte frontal superior (10" x 2½")

### Tela B (44" x 18" doblada)

- Parte trasera del forro (10" x 6")
- Forro de la parte frontal inferior (10" x 4")
- Forro de la parte frontal superior (10" x 2½")
- Correa (4" x 3")

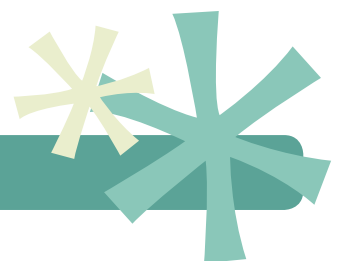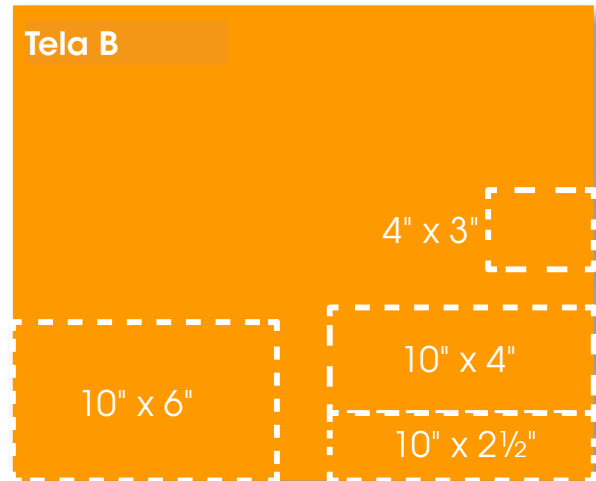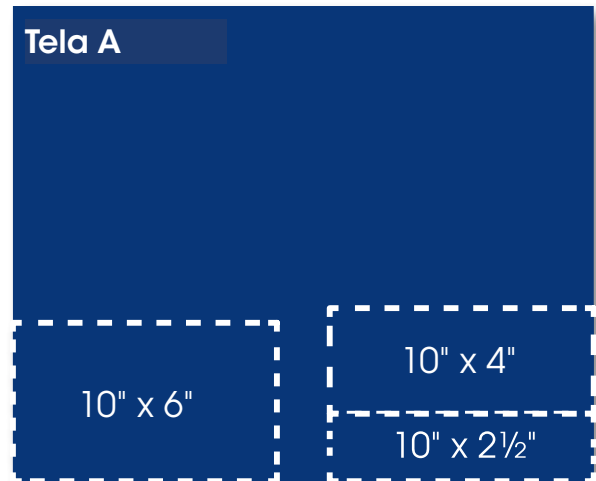



Aspectos básicos en *con Kristin Link*  
la creación de bolsas  
Bolso tote reversible y estuche con cierre



Instrucciones

Estuche con cierre: instrucciones de cortado

**Entretela termoadhesiva para las piezas exteriores (20" x 18")**

- Entretela trasera (10" x 6")
- Entretela de la parte frontal inferior (10" x 4")
- Entretela de la parte frontal superior (10" x 2½")

Entretela termoadhesiva

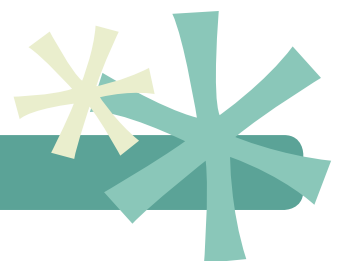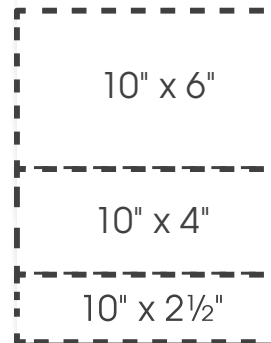



## Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

### Estuche con cierre: instrucciones de costura

#### Corta las piezas

Consulta las instrucciones de cortado para saber las medidas.

#### Entretela termoadhesiva

Adhiere las piezas de la entretela con los lados internos de las piezas exteriores correspondientes.

#### Cose el cierre

1. Coloca la pieza de la parte frontal inferior de afuera hacia arriba en la mesa. Aplica pegamento en barra al borde superior (borde de 10"). Coloca el cierre boca abajo en el pegamento y jala el lado izquierdo, centrado y con el borde largo de la cinta del cierre alineada con el lado sin coser de la tela. Aplana con tu dedo.

2. Aplica pegamento a la orilla superior del borde del lado interno de la cinta del cierre. Coloca la orilla superior de la pieza de entretela de la parte frontal inferior al derecho sobre el pegamento para que los bordes sin coser de ambas telas se alineen. Aplana con tu dedo.

3. Cose las tres capas con la ayuda de un pie prensatelas para cierres.

4. Voltea las piezas externas y las del forro al lado derecho y plancha.

5. Repite el proceso en el otro lado del cierre con las piezas frontales superiores

de la parte externa y las piezas del forro. (El broche del cierre debe quedar hacia abajo en el lado frontal esta vez).

6. Pespunte 1/8" desde los bordes doblados en ambos lados del cierre.

#### Cose la correa

Dobla la correa a la mitad a lo largo con los lados interiores juntos y plancha. Abre y dobla los dos bordes largos hacia el pliegue central y plancha. Vuelve a doblar a lo largo del pliegue central. Cose a la orilla de ambos bordes.


#### Cose la correa al estuche

Dobla la correa a la mitad a lo largo y forma un aro. Dobla la sección superior del forro del estuche para que no estorbe. Fija el aro en el lado izquierdo de la sección exterior frontal superior con los bordes sin coser alineados. Cose el aro en su lugar con firmeza con un margen de costura de 1/4".

#### Cose el cuerpo

1. Abre el cierre a la mitad.

2. Coloca la entretela en la mesa con el lado trasero exterior hacia arriba. Coloca el conjunto con el cierre encima del forro con el lado exterior hacia arriba. Pon la parte trasera exterior encima de eso con el lado interno hacia arriba. Cose a través de todas las capas a lo largo del borde superior.

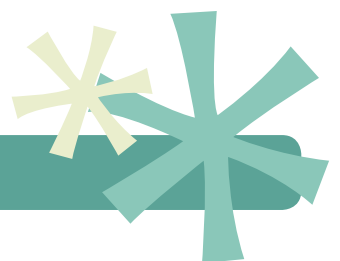



## Aspectos básicos en *con Kristin Link* la creación de bolsas Bolso tote reversible y estuche con cierre

Instrucciones

### Estuche con cierre: instrucciones de costura

3. Junta las dos piezas exteriores y cose el borde inferior.
4. Junta las dos piezas del forro y cose a lo largo del borde inferior, pero deja una abertura de 4" para voltearlo.
5. Cose a lo largo de los costados de todas las capas.
6. Corta los márgenes de costura y corta las esquinas.

#### **Dale la vuelta y plancha**

1. Voltea las capas a través de la abertura del forro y luego entre la apertura del cierre.
2. Empuja las esquinas con una herramienta sin filo como un palillo chino.
3. Plancha.

#### **Completa el forro**

Cose a mano o a máquina la abertura del forro para cerrarla.

